


Laadstation verwarmde bureau-onderlegger

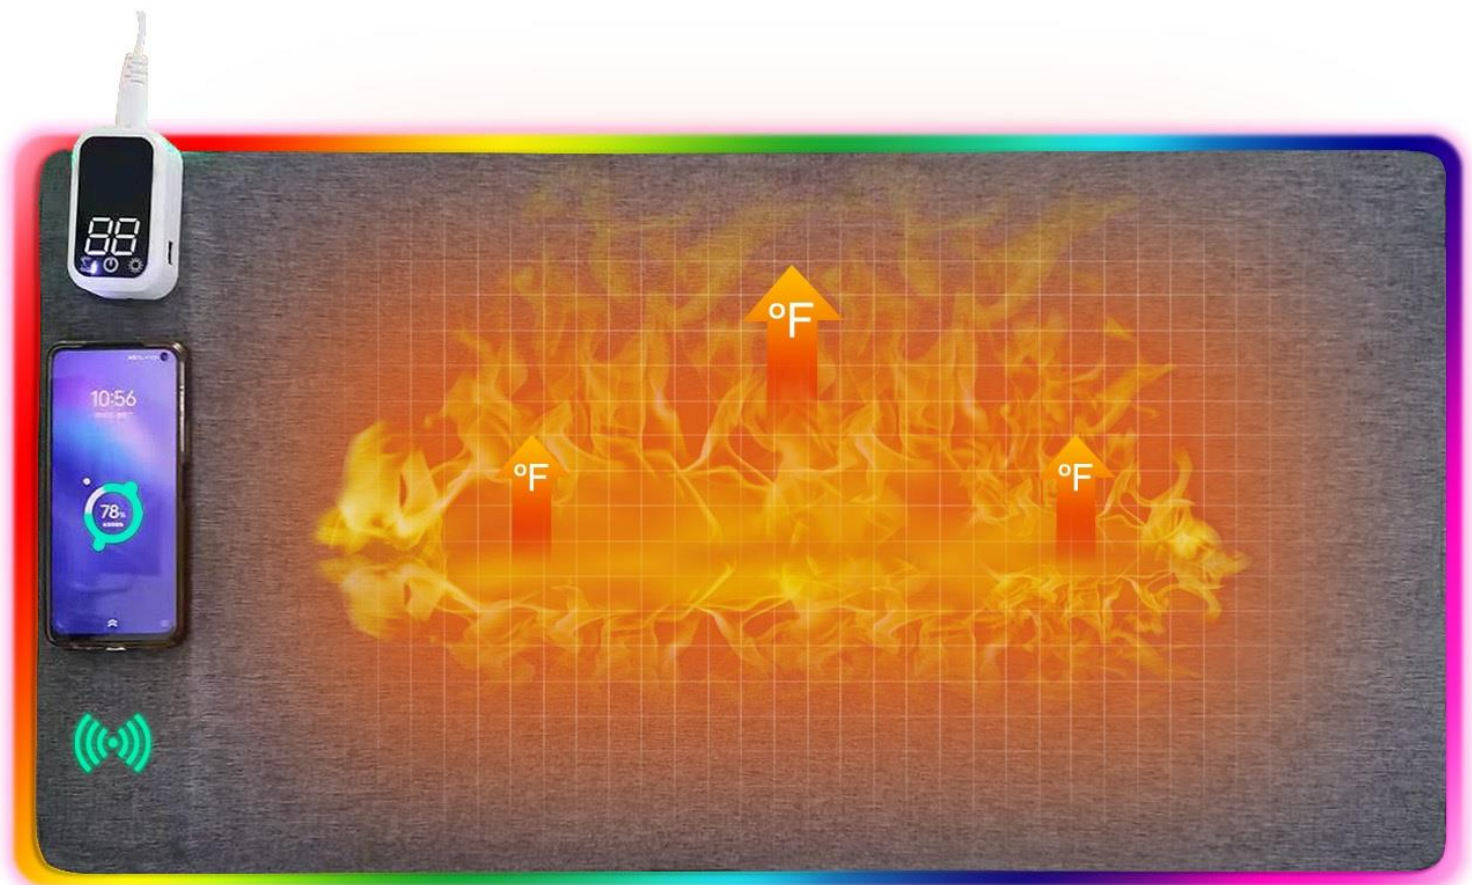


Gefeliciteerd met de aanschaf van uw QH laadstation verwarmde bureau-onderlegger!

Om te garanderen dat uw product optimaal werkt zijn er enkele aandachtspunten, deze zijn beschreven in deze installatievoorschriften. Alleen bij gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven.



Specificaties

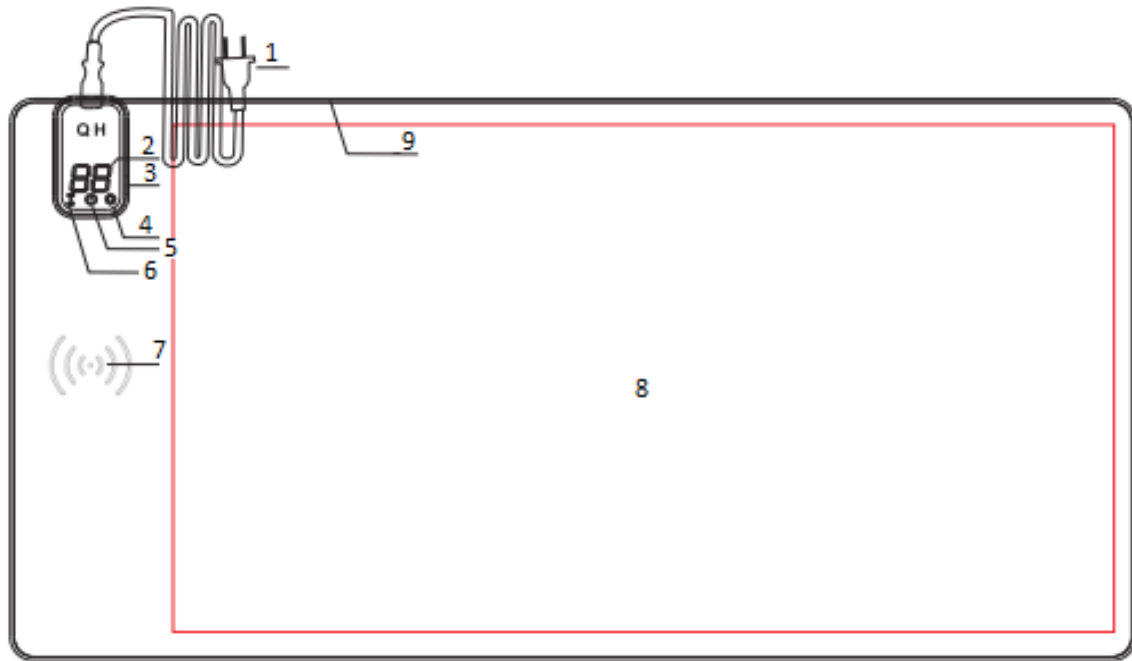

1. Stekker
2. Schermweergave
3. USB-Display
4. Verlichtingsschakelaar
5. Verwarmingsschakelaar
6. Draadloze oplaadschakelaar
7. Draadloze oplaadruimte
8. Verwarmingsgebied
9. Led verlichting

Verwarmingsfunctie

Steek de stekker in het stopcontact, dan zal de zoemer een pieptoon laten horen en de verlichting zal in een andere kleur veranderen, wat aangeeft dat de stroom is aangesloten. Druk lichtjes op de verwarmingsschakelaar om de verwarmingsfunctie in te schakelen. Wanneer het scherm 40 toont, betekent dit een lage temperatuur. Druk nogmaals op de toets en het scherm toont 45 aan, dit betekent middelste temperatuur. Druk nogmaals op de toets en het scherm toont 50aan, dit betekent hoogste temperatuur. Druk nogmaals op de toets en er is geen weergave in het displaygebied. Dit betekent dat de verwarming is uitgeschakeld, in deze modus heeft het systeem een standaard automatische uitschakeltijd van 4 uur.

Timermodus

In elke temperatuurtoestand met ingeschakelde verwarmingsfunctie, houdt u de verwarmingsschakelaar 3 tot 5 seconden ingedrukt; hij gaat dan naar de timerkeuzemodus. Op het scherm verschijnt 1, om aan te geven dat het apparaat in de timermodus is gegaan en in deze toestand na 1 uur automatisch wordt uitgeschakeld.

Druk nogmaals kort op de schakelaar en het scherm toont 2, wat aangeeft dat het apparaat na 2 uur automatisch wordt uitgeschakeld.

Druk nogmaals kort op de schakelaar en het scherm toont 4, wat aangeeft dat hij automatisch na 4 uur wordt uitgeschakeld. Als in de timermodus de schakelaar binnen 1 minuut aan en uit wordt gezet, is er geen actie, het systeem zal automatisch de huidige timer instellen en uitschakelen. Als de timer is afgelopen, geeft de zoemer 3 ononderbroken pieptonen en wordt de verwarming automatisch uitgeschakeld.

Houd de verwarmingsschakelaar 3 tot 5 seconden ingedrukt om de timermodus te verlaten.

Ledverlichting

De verwarmde bureau onderlegger beschikt over ledverlichting.
Druk 1 keer om de ledverlichting te activeren.
Druk 2 tot 8 keer om de verlichting van kleur te laten veranderen.

Oplaadfunctie

Wanneer de stekker in het stopcontact zit kunt u via de zijUSB-output uw normale USB-kabel gebruiken om uw mobiele telefoon op te laden. Via de USB-poort kunt u de mobiele telefoons bedraad opladen. De standaard USB-uitgang is DC5V.

Druk op de draadloze oplaadknop om de draadloze oplaadfunctie in te schakelen, wanneer de indicator oplicht, kunt u uw mobiele telefoon gewoon op het oplaadsymbool leggen om uw mobiel opgeladen te krijgen. Het is 15W snel opladen.

Uw hoofdtelefoon, mobiele telefoon, smartwatch, enz. kunnen gemakkelijk op de muismat worden geplaatst en snel worden opgeladen, zolang uw apparaten over de draadloze Qi-oplaadfunctie beschikken.

Veiligheidsvoorschriften

- Niet hard buigen om te voorkomen dat de interne verwarmingsonderdelen breken.
- Zorg ervoor dat de schakelknop van het schermgedeelte ver verwijderd is van de waterbron om kortsluiting te voorkomen.
- Plaats geen boeken, kleding en andere warmte-isolerende voorwerpen gedurende lange tijd op dit product.
- Dit product is een bureauverwarming en het is ten strengste verboden het te gebruiken als elektrische deken in het bed of dekbed.
- Gebruik dit product niet op glas, om te voorkomen dat het glas breekt.
- Gebruik het wanneer er mensen aanwezig zijn. Als er mensen weggaan, haal dan de stekker uit het stopcontact.
- Geef het niet aan mensen jonger dan 6 jaar of die fysiek niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.
- Gebruik hem niet op het bed of de bank.
- Niet opvouwen of kreukelen voor gebruik.
- Steek geen pinnen in het apparaat.
- Niet gebruiken als het nat is.
- Niet te gebruiken door mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, baby's of mensen die niet gevoelig zijn voor warmte.
- Bij langdurig gebruik van het apparaat, zoals in slaap vallen tijdens het gebruik, moet de regelaar in de laagste versnelling worden gezet.
- Wanneer u het apparaat niet gebruikt, laat het dan afkoelen voordat u het opbergt.
- Tijdens de opslagperiode, geen zware goederen op, controleer het apparaat vaak op tekenen van slijtage of schade, indien schade, mag niet opnieuw worden gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen, dit apparaat is niet geschikt voor jonge kinderen, tenzij de ouders of verzorgers het van tevoren hebben ingesteld, of kinderen instructies hebben gegeven over het gebruik ervan.

Onderhoud

Wanneer het vuil wordt, kan het voorzichtig worden afgeveegd met een in water gedrenkte en uitgewrongen handdoek. Het kan niet worden gewassen.

Het moet volledig drogen voor gebruik. Wanneer het niet in gebruik is, opbergen volgens de opslagvoorschriften.



**Reading Manual
Before Use**



**No fold or crease
for use**




No insert pins




Het pictogram met de doorgestreepte afvalbak op afgedankte elektrische of elektronische apparatuur geeft aan dat deze apparatuur aan het einde van zijn levensduur niet met het huisvuil mag worden weggegooid. In uw buurt vindt u inzamelpunten voor het gratis inleveren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De adressen kunt u opvragen bij uw gemeente of gemeente. De gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is bedoeld om hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning van afgedankte apparatuur mogelijk te maken en om negatieve effecten voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die worden veroorzaakt door de verwijdering van gevaarlijke stoffen die mogelijk in de apparatuur.

Wireless Charger Desk Heating Pad

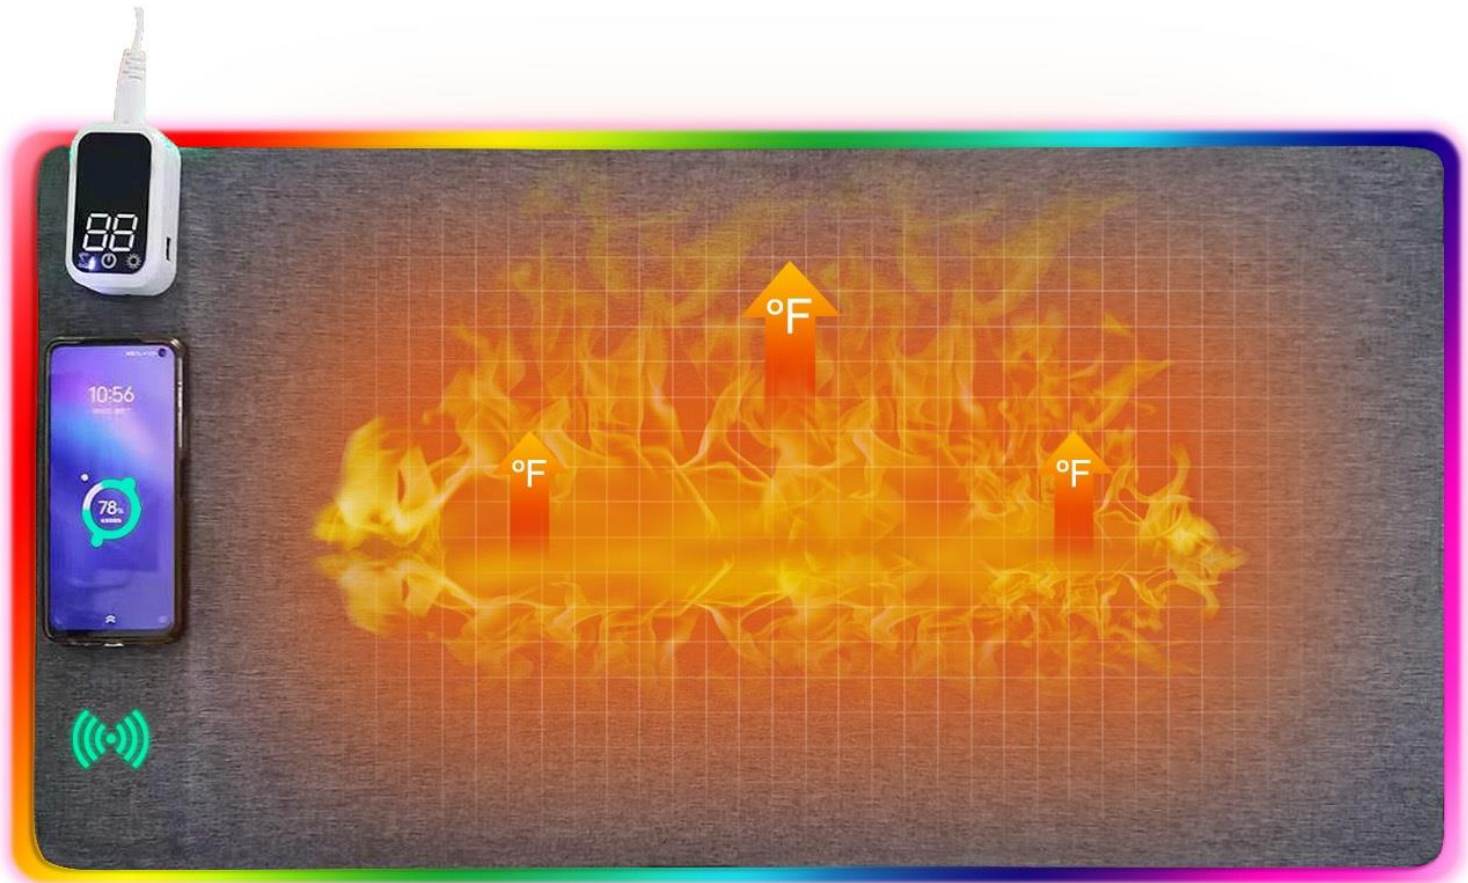

Congratulations on the purchase of your QH charging station heated desk pad!
To ensure that your product works optimally there are some points of attention, these are described in these installation instructions. Only when used according to these instructions can we give you the full warranty.

Specifications

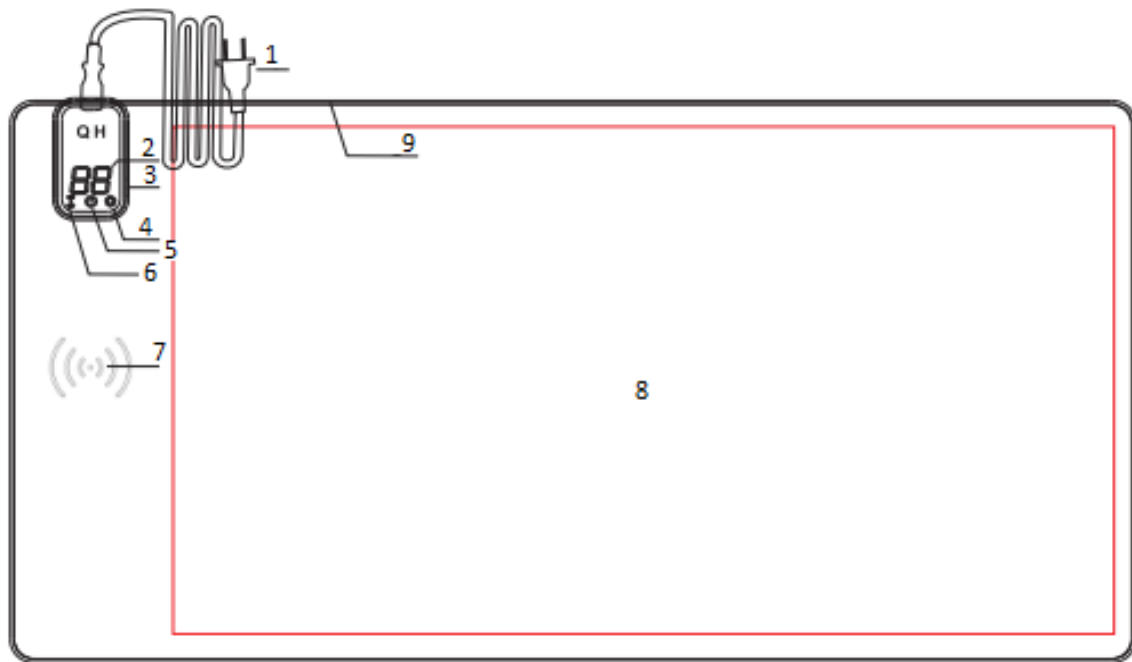

1. Plug
2. Screen display
3. USB Display
4. Lighting switch
5. Heating switch
6. Wireless charging switch
7. Wireless charging chamber
8. Heating area
9. LED lighting

Heating function

Plug in, then the buzzer will beep and the lights will change to a different color, indicating that the power is connected. Press the heating switch lightly to turn on the heating function. When the screen shows 40, it means a low temperature. Press the button again and the screen shows 45, this means middle temperature. Press the key again and the screen shows 50 on, this means highest temperature. Press the button again and there is no display in the display area. This means the heater is turned off, in this mode the system has a default automatic shutdown time of 4 hours.

Timer mode

In any temperature state with the heating function turned on, press and hold the heating switch for 3 to 5 seconds; it will then enter the timer selection mode. The display will show 1, to indicate that the unit has entered timer mode and in this state will automatically turn off after 1 hour.

Press the switch again briefly and the display will show 2, indicating that the device will automatically turn off after 2 hours.

Press the switch again briefly and the display will show 4, indicating that it will automatically turn off after 4 hours. In timer mode, if the switch is turned on and off within 1 minute, there is no action, the system will automatically set and turn off the current timer. When the timer expires, the buzzer will give 3 continuous beeps and the heater will automatically turn off.

Press and hold the heater switch for 3 to 5 seconds to exit the timer mode.

Led lighting

The heated desk pad features LED lighting.

Press 1 time to activate the LED lighting.

Press 2 to 8 times to change the lighting color.

Charging function

When plugged in, the side USB output allows you to use your normal USB cable to charge your cell phone. The USB port allows you to charge cell phones wired. The standard USB output is DC5V.

Press the wireless charging button to turn on the wireless charging function, when the indicator lights up, you can just put your cell phone on the charging symbol to get your mobile charged. It is 15W fast charging.

Your headphones, cell phone, smartwatch, etc. can be easily placed on the mouse pad and charged quickly as long as your devices have the wireless Qi charging function.

Safety regulations

- Do not bend hard to avoid breaking the internal heating parts.
- Make sure the switch knob of the screen section is far away from the water source to avoid short circuit.
- Do not place books, clothes and other heat-insulating objects on this product for long periods of time.
- This product is a desk heater and it is strictly prohibited to use it as an electric blanket in the bed or quilt.
- Do not use this product on glass to avoid breaking the glass.
- Use it when people are present. When people leave, unplug it.
- Do not give it to people under 6 years old or who are physically unable to take care of themselves.
- Do not use it on the bed or couch.
- Do not fold or wrinkle it before use.
- Do not insert pins into the device.
- Do not use when wet.
- Not to be used by people who cannot take care of themselves, babies or people who are not sensitive to heat.
- For prolonged use of the device, such as falling asleep during use, set the controller to the lowest gear.
- When not in use, let the unit cool down before storing it.
- During the storage period, no heavy goods on, check the device often for signs of wear or damage, if damage, should not be used again.
- This device is not intended for medical use in hospitals, this device is not suitable for young children, unless parents or guardians have set it in advance, or children have been instructed in its use.

Maintenance

When it gets dirty, it can be gently wiped with a towel soaked in water and wrung out. It cannot be washed.

It must dry completely before use. When not in use, store according to storage instructions.



**Reading Manual
Before Use**



**No fold or crease
for use**




No insert pins



The crossed-out wheeled bin symbol on waste electrical or electronic equipment indicates that this equipment should not be disposed of with household waste at the end of its useful life. In your area you will find collection points for the free return of waste electrical and electronic equipment. You can obtain the addresses from your municipality or city council. The separate collection of waste electrical and electronic equipment is intended to enable the reuse, recycling and other forms of recovery of waste equipment and to prevent negative effects on the environment and human health caused by the disposal of hazardous substances possibly contained in the equipment.


Kabelloses Ladegerät Heizkissen für den Schreibtisch

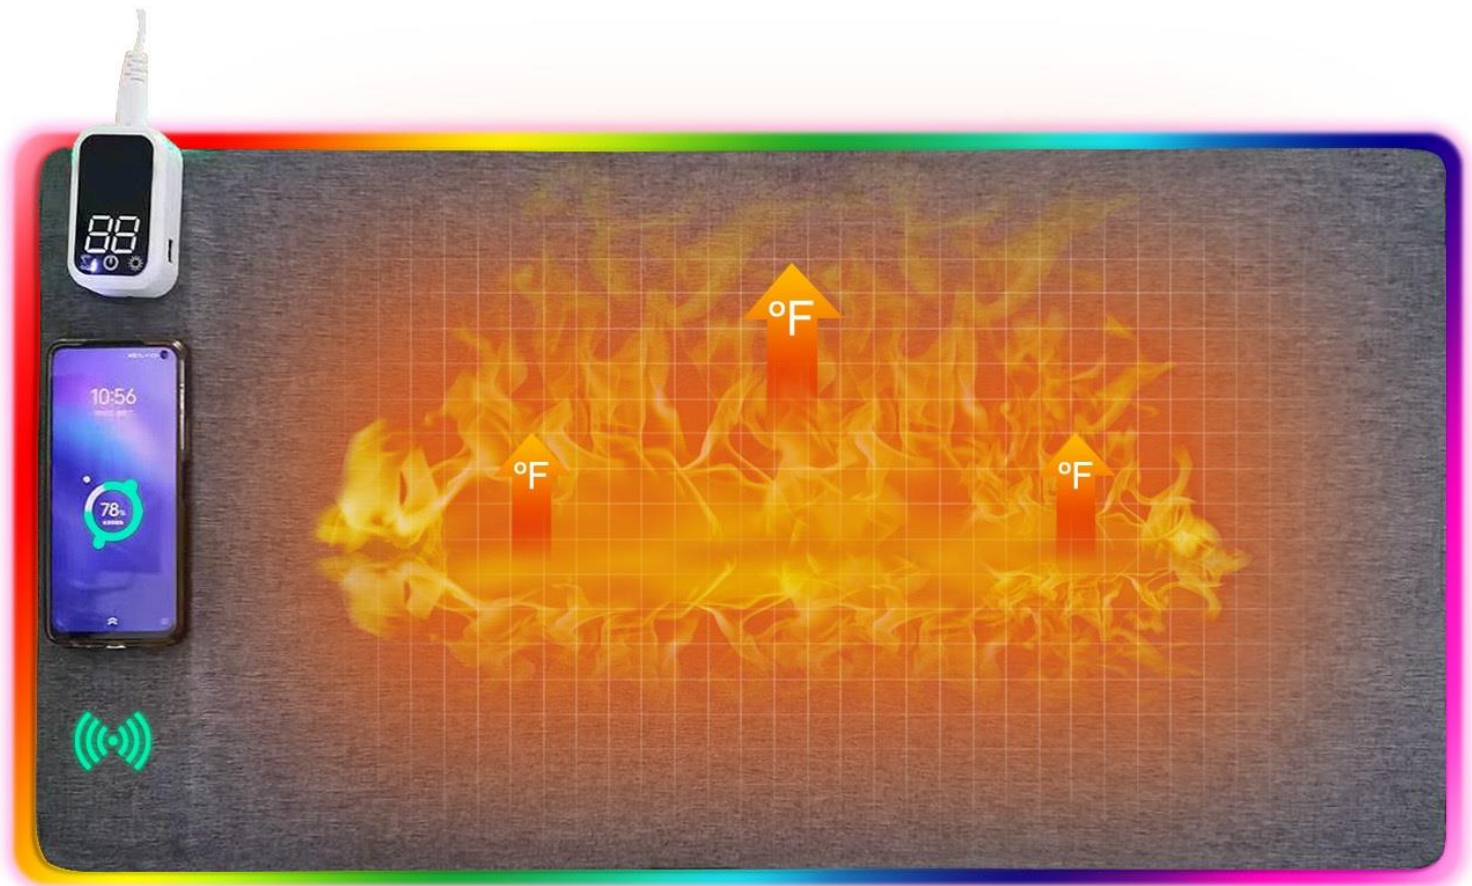

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer QH-Ladestation beheizte Schreibtischunterlage!

Damit Ihr Produkt optimal funktioniert, gibt es einige Punkte zu beachten, die in dieser Installationsanleitung beschrieben sind. Nur bei Verwendung gemäß dieser Anleitung können wir Ihnen die volle Garantie gewähren.

Spezifikationen

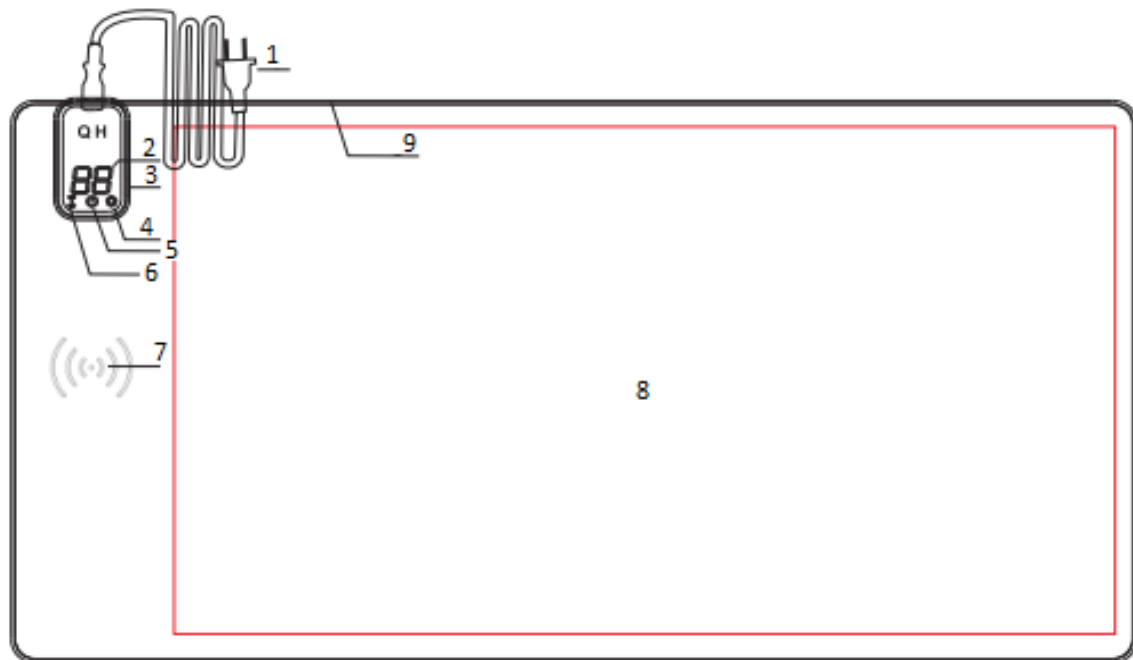

- 1. Stecker
- 2. Bildschirmanzeige
- 3. USB-Anzeige
- 4. Schalter für die Beleuchtung
- 5. Heizungsschalter
- 6. Schalter für kabelloses Laden
- 7. Kabellose Ladekammer
- 8. Heizbereich
- 9. LED-Beleuchtung

Funktion Heizung

Stecken Sie den Stecker ein, dann ertönt der Summer und die Lichter wechseln die Farbe, was anzeigt, dass der Strom angeschlossen ist. Drücken Sie leicht auf den Heizungsschalter, um die Heizfunktion einzuschalten. Wenn auf dem Bildschirm 40 angezeigt wird, bedeutet dies eine niedrige Temperatur. Drücken Sie die Taste erneut und auf dem Bildschirm wird 45 angezeigt, das bedeutet mittlere Temperatur. Drücken Sie die Taste erneut und der Bildschirm zeigt 50 an, dies bedeutet höchste Temperatur. Drücken Sie die Taste erneut und es erscheint keine Anzeige im Anzeigebereich. Dies bedeutet, dass die Heizung ausgeschaltet ist. In diesem Modus hat das System eine automatische Abschaltzeit von 4 Stunden.

Timer-Modus

Drücken Sie in einem beliebigen Temperaturzustand bei eingeschalteter Heizfunktion den Heizungsschalter und halten Sie ihn 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt; das Gerät wechselt dann in den Timer-Modus. Auf dem Display erscheint 1, um anzuzeigen, dass das Gerät in den Timer-Modus übergegangen ist und sich in diesem Zustand nach 1 Stunde automatisch ausschaltet.

Durch erneutes kurzes Drücken des Schalters erscheint auf dem Display die Anzeige 2, die besagt, dass sich das Gerät nach 2 Stunden automatisch ausschaltet.

Wenn Sie den Schalter erneut kurz drücken, erscheint auf dem Display die Anzeige 4, die besagt, dass sich das Gerät nach 4 Stunden automatisch ausschaltet. Wenn der Schalter im Timer-Modus innerhalb von 1 Minute ein- und ausgeschaltet wird, erfolgt keine Aktion, das System stellt automatisch den aktuellen Timer ein und schaltet ihn aus. Wenn der Timer abläuft, gibt der Summer 3 kontinuierliche Pieptöne ab und das Heizgerät schaltet sich automatisch aus.

Halten Sie den Heizungsschalter 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, um den Timer-Modus zu beenden.

Led-Beleuchtung

Die beheizte Schreibtischunterlage verfügt über eine LED-Beleuchtung.

Drücken Sie 1 Mal, um die LED-Beleuchtung zu aktivieren.

Drücken Sie 2 bis 8 Mal, um die Farbe der Beleuchtung zu ändern.

Aufladefunktion

Über den seitlichen USB-Ausgang können Sie Ihr normales USB-Kabel zum Aufladen Ihres Mobiltelefons verwenden. Über den USB-Anschluss können Sie Mobiltelefone kabelgebunden aufladen. Der Standard-USB-Ausgang ist DC5V.

Drücken Sie die Taste für kabelloses Laden, um die kabellose Ladefunktion einzuschalten. Wenn die Anzeige aufleuchtet, können Sie Ihr Handy einfach auf das Ladesymbol legen, um es zu laden. Es ist 15W schnelles Laden.

Ihre Kopfhörer, Handy, Smartwatch, etc. können einfach auf dem Mauspad platziert werden und schnell aufgeladen werden, solange Ihre Geräte die drahtlose Qi-Ladefunktion haben.

Sicherheitsvorschriften

- Biegen Sie das Gerät nicht zu stark, damit die internen Heizungsteile nicht beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass der Schaltknopf des Siebteils weit von der Wasserquelle entfernt ist, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Legen Sie keine Bücher, Kleidungsstücke oder andere wärmeisolierende Gegenstände über einen längeren Zeitraum auf dieses Produkt.
- Dieses Produkt ist ein Tischheizgerät und es ist strengstens verboten, es als Heizdecke im Bett oder in der Bettdecke zu verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf Glas, um Glasbruch zu vermeiden.
- Benutzen Sie es, wenn Personen anwesend sind. Ziehen Sie den Stecker, wenn die Personen gehen.
- Geben Sie es nicht an Personen unter 6 Jahren oder an Personen, die körperlich nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen.
- Benutzen Sie ihn nicht auf dem Bett oder der Couch.
- Falten oder zerknittern Sie es nicht vor dem Gebrauch.
- Stecken Sie keine Nadeln in das Gerät.
- Nicht in nassem Zustand verwenden.
- Nicht von Personen verwenden, die sich nicht selbst versorgen können, von Säuglingen oder Personen, die nicht hitzeempfindlich sind.
- Bei längerem Gebrauch des Geräts, z. B. wenn Sie während des Gebrauchs einschlafen, stellen Sie den Regler auf den niedrigsten Gang.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es lagern.
- Überprüfen Sie das Gerät häufig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, wenn es beschädigt ist, sollte es nicht mehr verwendet werden.
- Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt, dieses Gerät ist nicht für kleine Kinder geeignet, es sei denn, Eltern oder Erziehungsberechtigte haben es im Voraus eingestellt, oder Kinder wurden in seinem Gebrauch unterwiesen.

Wartung

Wenn es schmutzig wird, kann es mit einem in Wasser getränkten und ausgewrungenen Handtuch vorsichtig abgewischt werden. Es kann nicht gewaschen werden.

Vor dem Gebrauch muss es vollständig trocknen. Wenn Sie es nicht benutzen, bewahren Sie es entsprechend den Lagerungsanweisungen auf.



Reading Manual
Before Use



No fold or crease
for use



No insert pins



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Elektro- und Elektronik-Altgeräten bedeutet, dass diese Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. In Ihrer Region gibt es Sammelstellen für die kostenlose Rückgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Die Adressen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglichen und negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch die Entsorgung von möglicherweise in den Geräten enthaltenen gefährlichen Stoffen verhindern.