

VH CONTROL

RF SWITCH

- Montagehandleiding en instructies -


RF433MHz

ALGEMEEN

Technische specificaties

Modulatie	ASK
Coderingsmethode	EV1527
Afstand	100M (zonder onderbrekingen)
Frequentie	433.92 MHZ
Spanning	100-240 V/ 50-60 Hz
Schakelbaar vermogen	13A / 3000 Watt
Kleur	Wit
Behuizing	Vlamdovend V0 - UL94

AFMETINGEN

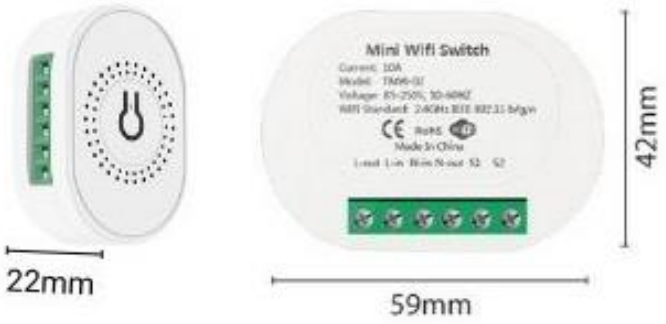

INSTALLATIE



70x76mm 80x80mm 66x102mm


Garantie en certificaten

- 24 maanden garantie
- Certificaten : CE, FCC, ROHS

SCHAKELSCHEMA

Realiseer de volgende aansluitingen volgens 1 van onderstaande opties:


Let op: de switch werkt alleen als zowel de IN als de OUT poorten aangesloten zijn, dus ook in een test-situatie dient altijd de voeding en een weerstand (Lamp/infraroodpaneel) te worden aangesloten.

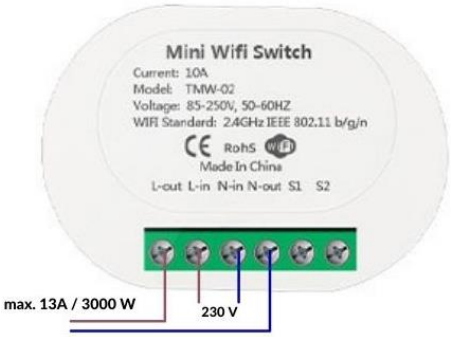

Optie 1

Aansluiting op de huisaansluiting (230V)
L-in: Fase draad (bruin)
N-in: Null draad (blauw)

Aansluiting op verwarmingselement/lamp
L-out: Fase draad (bruin)
N-out: Null draad (blauw)

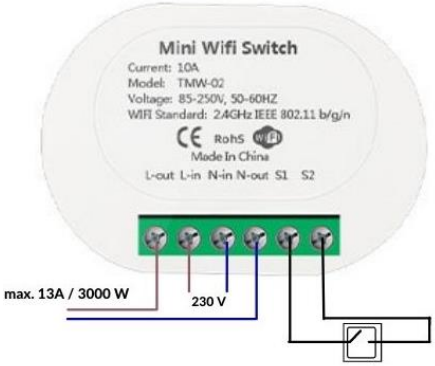


OPTIE 2

Aansluiting op de huisaansluiting (230V)
L-in: Fase draad (bruin)
N-in: Null draad (blauw)

Aansluiting op verwarmingselement/lamp
L-out: Fase draad (bruin)
N-out: Null draad (blauw)

Enkele schakelaar
Verbind S1 & S2 met de schakelaar

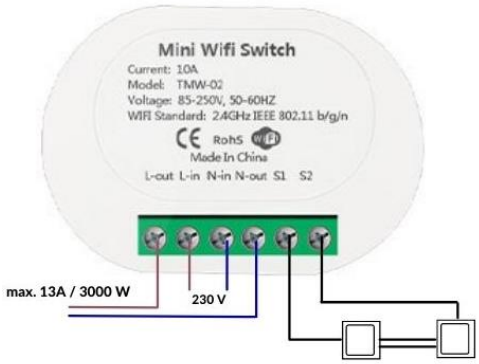

OPTIE 3

Aansluiting op de huisaansluiting (230V)
L-in: Fase draad (bruin)
N-in: Null draad (blauw)

Aansluiting op verwarmingselement/lamp
L-out: Fase draad (bruin)
N-out: Null draad (blauw)

Hotelschakeling
Verbind S1 met de eerste schakelaar
Verbind S2 met de tweede schakelaar
Realiseer een verbinding tussen schakelaar 1 en schakelaar 2

DRAADLOZE RF SCHAKELAAR

RF Verbinding maken met draadloze schakelaar



1. Druk ca. 2-3 seconden op de verbindingsknop op de switch tot de LED indicator gaat branden.



2. Druk 1x op de verbindingsknop op de schakelaar



Verbinding verbreken? Houd de verbindingsknop op de op de switch ca. 5 seconden ingedrukt. Als de LED indicator 6x knippert zijn alle verbindingen verbroken.

TIMER INSTELLEN

Let op de timer werkt alleen op de standaard schakelaar, niet op de touch schakelaar.

Stel een timer in door de draadloze schakelaar circa 5 seconden ingedrukt te houden.

De LED indicator gaat knipperen. Laat de schakelaar los als de gewenste instelling is bereikt.

- Wanneer de timer afloopt wanneer het apparaat UIT geschakeld staat, zal het apparaat na het verlopen van de timer AAN gezet worden.
- Wanneer de timer afloopt wanneer het apparaat AAN staan, zal het apparaat na het verlopen van de timer worden uitgeschakeld.

LED INDICATOR KNIPPERT (AANTAL X)	1	2	3	4
INGESTELDE TIMER (MINUTEN)	15	30	45	60

BELANGRIJKE INFORMATIE BIJ HET GEBRUIK VAN DE TIMER

- De timer kan niet worden geannuleerd.
- De schakelaar kan worden gebruikt tijdens het lopen van de timer.
- De timer zorgt ervoor dat de switch wordt geschakeld, ongeacht de status van de switch op het moment van het aflopen van de timer. Dit betekent:
    - Wanneer de timer afloopt wanneer het apparaat UIT geschakeld staat, zal het apparaat na het verlopen van de timer AAN gezet worden.
    - Wanneer de timer afloopt wanneer het apparaat AAN staan, zal het apparaat na het verlopen van de timer worden uitgeschakeld.

ONDERSTEUNING

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur/leverancier of voor Nederland/België:

VH Control ondersteuning@vh-control.nl | 033 - 303 4336 | www.vh-control.nl