

VH

HEATBAR “OSTUNI”

WIFI

WAND- EN PLAFONDMONTAGE



HANDLEIDING & INSTRUCTIES

V0226

VH OSTUNI - SMART HEATBAR

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw **VH Smart Heatbar Ostuni**!
Met dit toestel haalt u een moderne en efficiënte verwarmingsoplossing in huis, speciaal ontwikkeld voor een comfortabel en behaaglijk binnenklimaat.

De VH Heatbar is ideaal voor gebruik in badkamers, woonkamers, serres, tuinkamers, overkappingen en andere goed geventileerde binnenruimtes of (semi)buitenruimtes waar extra warmte gewenst is. Dankzij het slanke ontwerp, de stille werking en de bediening via afstandsbediening of app past dit toestel moeiteloos in elke woon- of werkomgeving.

Gebruik de heatbar uitsluitend in droge omstandigheden en zorg ervoor dat deze altijd stabiel en veilig geplaatst is. Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór installatie en gebruik. Alleen bij juiste montage en gebruik volgens de voorschriften kan de heater veilig en optimaal functioneren.

INHOUD

Inhoud 2
Instructies en waarschuwingen 3
Belangrijke veiligheidsinformatie 3
Garantie 3
Montage en gebruik 4
Bediening 7
Algemene instellingen 8
Wifi verbinding 9
Onderhoud en service 13
Veel gestelde vragen en problemen 14
Specificaties 15
Technische specificaties elektrische verwarmingsapparaten 16
Afmetingen 17

INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

- Schakel altijd de stroom uit vóór installatie, onderhoud of reiniging.
- Laat de heatbar volledig afkoelen voordat u deze verplaatst of aanraakt.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Zorg altijd voor voldoende ventilatie rondom de heatbar.
- Raak geen elektrische onderdelen aan met natte handen of bij een storing.
- Houd brandbare materialen (gordijnen, papier, textiel) op veilige afstand.
- Gebruik de heatbar uitsluitend volgens deze handleiding en niet voor andere doeleinden.
- Plaats het toestel altijd in horizontale positie, stevig bevestigd aan wand of plafond.
- Voorkom beschadiging van het snoer. Rol het snoer op wanneer de heatbar niet in gebruik is.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE


- Lees deze handleiding volledig door vóór ingebruikname.
- Laat de heatbar nooit onbeheerd aan staan.
- Bedek de heatbar nooit – dit veroorzaakt brandgevaar.
- Monteer de heatbar altijd op voldoende afstand:
  - Minimaal 2,2 m boven de vloer
  - Minimaal 20 cm vrij aan de linker- en rechterzijde
  - Minimaal 10 cm vrij aan de achterzijde (wand/plafond)
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar en dieren uit de buurt van de heatbar. Dit apparaat is geen speelgoed.
- Alleen gebruiken met een geaard stopcontact (220–240 V/ 50 Hz).
- Laat elektrische aansluitingen of reparaties altijd uitvoeren door een erkend installateur.
- Gebruik bij omgevingstemperaturen tussen -30 °C en +40 °C.
- Gebruik bij een relatieve luchtvochtigheid tot maximaal 95%.
- Gebruik uitsluitend met een netspanning van 220–240 V/ 50–60 Hz.
- Sluit de heatbar altijd aan via een groep met een aardlekschakelaar en hoofdschakelaar.
- Zorg voor een correcte aarding. Sluit het toestel nooit aan op gas- of waterleidingen, bliksemafleiders of telefoonbekabeling.
- Sommige onderdelen kunnen heet worden – raak de behuizing niet aan tijdens gebruik.


GARANTIE


Alleen bij juiste montage en gebruik volgens deze handleiding kan volledige garantie worden verleend. De elektrische heatbars van DVH Products zijn een onderhoudsvrij verwarmingssysteem met **2 jaar garantie** op de elektrotechnische werking van de elementen.


MONTAGE EN GEBRUIK

INHOUD VAN DE VERPAKKING

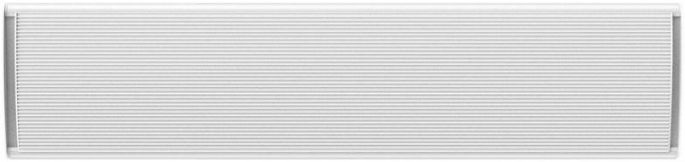

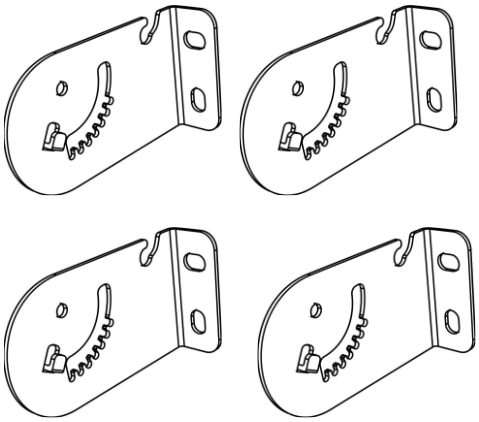

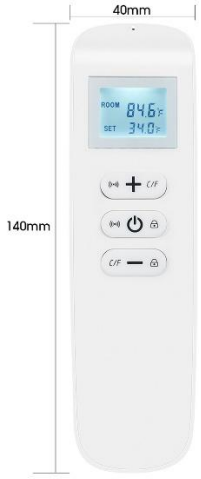

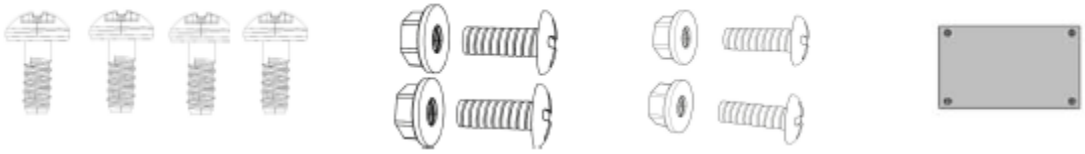



- Heatbar
- Afstandsbediening
- Ophangbeugels, incl. schroeven en pluggen.
  Let op; gebruik altijd schroeven en pluggen geschikt voor de betreffende wand/plafond.
- Boormal
- Handleiding

PLAATSING

- Monteer de heatbar altijd **horizontaal** aan een stevige wand of plafond.
- Houd rekening met de minimale afstanden voor veilige werking:
    - **Plaats objecten minimaal 100 cm vanaf het stralingsoppervlak**
    - **Wandmontage**:
        - Vanaf de wand: min. 20 cm
        - Vanaf de vloer: min. 220 cm
    - **Plafond montage:**
        - Vanaf de wand: min. 20 cm
        - Vanaf het plafond: min. 10 cm
        - Vanaf de vloer: min. 220 cm
- Plaats de heatbar op een beschutte plek, zodat deze niet direct wordt blootgesteld aan regen of vocht.
- Plaats de heatbar nooit direct onder een stopcontact.
- Gebruik altijd **geschikte schroeven en pluggen** die passen bij het type wand of plafond (bijvoorbeeld beton, baksteen of gipsplaat) om een stevige en veilige bevestiging te garanderen.
- Richt de heatbar zo dat de warmte vrij de ruimte in kan stralen, zonder obstakels ervoor.

Let op: Het oppervlak van de heatbar kan tijdens gebruik temperaturen tot 380 °C bereiken. Raak het toestel daarom niet aan tijdens gebruik en voorkom dat kinderen of dieren de heatbar aanraken.

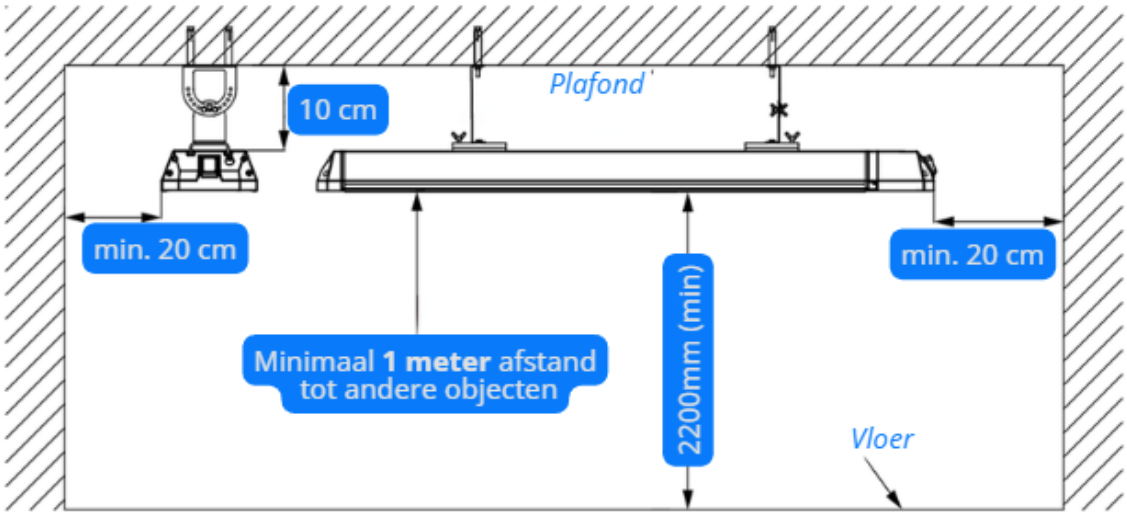

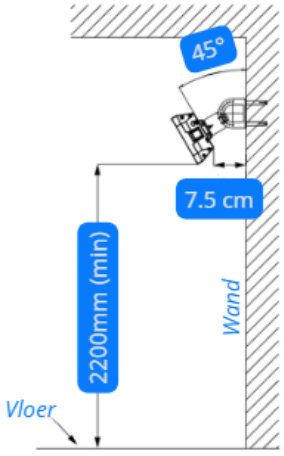


MONTAGE

1. Plak de boormal op de wand op de gewenste positie. Houd rekening met de minimale afstanden zoals vermeld op p. 5.
2. Monteer de hangbeugels op de wand met geschikte schroeven en pluggen. *De meegeleverde Fischer Duopower pluggen en schroeven zijn geschikt voor de meeste type wanden, maar zorg altijd voor het juiste materiaal voor de betreffende wand.*
3. Plaats de beugel achter op de heatbar. Gebruik schroeven A (zie p.4) om de beugel achter op de heatbar vast te zetten. Zorg dat de beugels beiden dezelfde kant op wijzen. (Let op: de kabelgroef moet naar boven gepositioneerd worden).
4. Verbind de beugels aan de achterzijde van de heatbar aan de beugels op de wand door de sleufgaten. Gebruiken schroeven B (zie p.4) en zet ze stevig vast met de moer.
5. Gebruik schroeven C (zie p.4) in de sleufgaten om de heatbar in de gewenste hoek te stellen.

Controleer altijd of de heatbar stabiel en veilig bevestigd is, volgens de specificaties op pagina 4 voordat u deze aansluit.

PLAATSING VAN DE VOEDINGSKABEL

PLAATS DE VOEDINGSKABEL NIET ACHTEROP DE HEATBAR.
In de beugels is een uitsparing gemaakt om het snoer indien nodig langs de heatbar te geleiden.

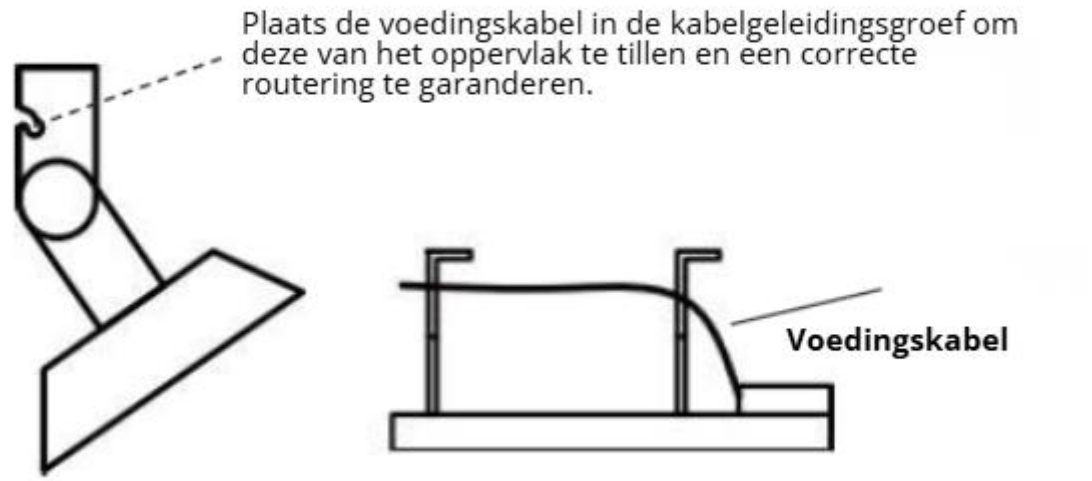

BEDIENING

AFSTANDSBEDIENING



Doorloop onderstaande stappen om de heatbar aan de afstandsbediening te koppelen.
LET OP, lees onderstaande stappen eerst goed door. Het koppelproces moet binnen 1 minuut doorlopen worden.

1. Zorg dat van andere heatbars die u op dit moment niet (opnieuw) wilt koppelen of die al gekoppeld zijn de stekkers uit het stopcontact zijn gehaald.
2. Haal de stekker van de te koppelen heatbar uit het stopcontact en wacht 5 minuten.
3. Steek de stekker van de heatbar in het stopcontact.
4. Druk tegelijkertijd op de aan/uit (power) en + knop op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot de heatbar een pieptoon geeft. Tijdens het koppelen knippert op het scherm (((•))). *Zorg ervoor dat deze stap wordt uitgevoerd binnen 1 minuut na het inschakelen van de stroomverbinding naar de heatbar.*

Niet gelukt om de koppeling te maken? Maak de heatbar 5 minuten spanningsloos en doorloop bovenstaande stappen opnieuw.

MEERDERE HEATBARS KOPPELEN?

Doorloop bovenstaande stappen voor iedere heatbar. Schakel alleen de heatbar dat u op dat moment wilt koppelen in. Zorg dat alle andere heatbars uitgeschakeld staan om interferentie te voorkomen.

ALGEMENE INSTELLINGEN

AFSTANDSBEDIENING/THERMOSTAAT

De thermostaat is verwerkt in de afstandsbediening. Dit betekent dat ook de temperatuursensor in de afstandsbediening verwerkt is. Houd hier rekening mee met het opbergen en hanteren van de afstandsbediening tijdens en na gebruik. Wanneer de afstandsbediening niet op een representatieve plaats in de ruimte wordt geplaatst kan dit afwijkende waardes en reacties van de heatbar tot gevolg hebben.

HANDMATIG DE TEMPERATUUR INSTELLEN

Gebruik de + en - knoppen om de ingestelde temperatuur aan te passen. Wanneer er een programma is ingeschakeld (via de app, zie p.10) wordt de handmatig ingestelde temperatuur overschreden bij ingang van het volgende programmamoment.

KINDERSLOT

Houd de aan/uit knop en de – knop tegelijkertijd ingedrukt om het kinderslot te activeren. Op het display verschijnt het icoon. De afstandsbediening kan nu niet meer bediend worden. Om het kinderslot op te heffen houdt nogmaals aan/uit knop en de – knop tegelijkertijd ingedrukt tot het icoon verdwijnt.

WISSELEN TUSSEN TEMPERATUUREENHEID

Om te wisselen tussen Celsius en Fahrenheit houdt de + en – knoppen tegelijkertijd ingedrukt tot de temperatuurweergave veranderd.

WIFI VERBINDING

Wanneer er veranderingen worden aangebracht aan de wifi verbinding of aan de verbonden smartphone moeten de stappen vanaf stap 5 opnieuw worden uitgevoerd.


Volg onderstaande stappen om de heatbar toe te voegen aan de Tuya Smart Life App.

1. Maak een account aan of log in met een bestaand emailadres.
2. Voegt u als eerste in huis een apparaat toe aan de app? Maak dan een familie aan. Andere leden van de familie kunt u in een later stadium toevoegen.
3. Geef de familie een naam en stel indien gewenst de locatie in. Vink de kamers aan waarin u een smart heatbar heeft geïnstalleerd. Zo kunt u de apparaten gemakkelijk terugvinden. Wanneer u alle gegevens hebt ingevuld klik op “Beëindigd”.
   De gegevens worden nu opgeslagen.
4. Nu kunt u de toestellen een voor een toevoegen. Heeft u meerdere wifi-apparaten in huis? Koppel slechts 1 apparaat tegelijkertijd. Zorg ervoor dat de andere toestellen uitgeschakeld staan wanneer u een apparaat gaat toevoegen.
5. **Activeer de Wifi module op de heatbar**:
    1. Zorg dat de afstandsbediening is gekoppeld aan de heatbar (zie hiervoor p.7).
    2. Houd de power knop van de afstandsbediening ca. 6 seconden ingedrukt tot de heatbar een pieptoon geeft en de blauwe LED begint te knipperen.
6. Wanneer bluetooth op de telefoon is geactiveerd wordt het toestel over het algemeen direct herkend. Is dit niet het geval? **Klik + rechtsboven en op toestel toevoegen.**
7. Kies voor “**klein huishoudelijke apparaten**” en kies voor “**Heater**”.
8. De App vraagt of het licht knippert. Hier wordt de wifi-indicator op de afstandsbediening mee bedoeld zoals geactiveerd in stap 5. Klik op bevestigen als wifi-indicator knippert. Knippert de indicator niet? **Activeer de Wifi module door de power knop op de afstandsbediening ingedrukt te houden tot deze knippert.**
9. Geef de naam en het wachtwoord van de Wifi verbinding op. (Zorg ervoor dat de telefoon of tablet ook met dit Wifi netwerk verbonden is*). Let op: alleen 2.4 GHz netwerken worden ondersteund.*

De heatbar maakt nu verbinding met het internet. Het kan zijn dat de internetverbinding op uw telefoon of tablet tijdelijk onderbroken wordt terwijl dit proces loopt.

Wanneer het toevoegen is gelukt kunt u de naam van het apparaat wijzigen en deze aan een kamer toevoegen.

Wanneer de wifi verbinding actief is brandt de indicator op de box achterop de heatbar rood.

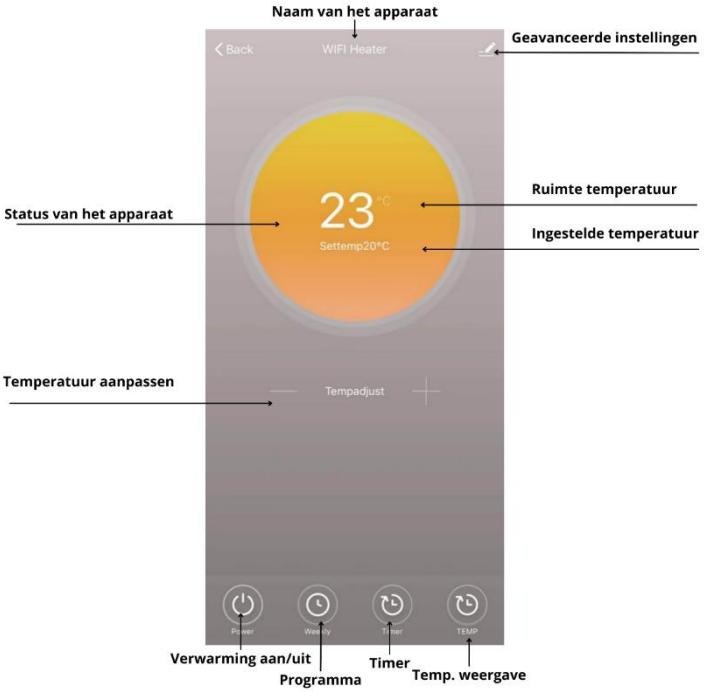

VERBINDING HERSTELLEN

Wanneer de verbinding met de app verbroken is of op een nieuw toestel moet worden geïnstalleerd, doorloop de stappen vanaf stap 5 en activeer de wifi module op de heatbar door de power op de afstandsbediening ingedrukt te houden tot de indicator knippert.

COMMUNICATIE APP EN AFSTANDSBEDIENING

Er is geen communicatie mogelijk tussen de app en de bijgeleverde afstandsbediening. Dit betekent dat er een verschil kan zijn tussen de weergave op het display van de afstandsbediening en de instellingen in de app.

Wijzigen gemaakt op de afstandsbediening worden wel weergeven in de App. Wijzigingen gemaakt in de App worden niet weergegeven op de afstandsbediening.

GEBRUIK VAN DE APP

PROGRAMMA

Gebruik menu item “Weekly” om een weekprogramma in te stellen. Let op; aan/uit schakelen zijn aparte programmamomenten en moeten apart worden geprogrammeerd.

Stel voor iedere dag een apart programma in. Om het programma te activeren zet het schuifje achter “weekly” aan (groen). Deactiveer het programma om de verwarming handmatig te bedienen. Zet het schuifje achter “weekly” uit (grijs).

TIMER

Stel een countdown timer in. Na het aflopen van de timer wordt de heatbar aan/uit geschakeld.

- Wanneer de verwarming is ingeschakeld bij het instellen van de timer wordt na het aflopen van de timer de verwarming uitgeschakeld.
- Wanneer de verwarming is uitgeschakeld bij het instellen van de timer wordt na het aflopen van de timer de verwarming ingeschakeld.

Let op: bij het volledig afsluiten van de app wordt de timer geannuleerd.

TEMPERATUUR WEERGAVE

Wissel tussen de temperatuurweergave in °C en °F.

HANDMATIG TEMPERATUUR AANPASSEN

Gebruik de + en – om handmatig de gewenste temperatuur aan te passen.

VERDER IN DE SMART LIFE APP

De Smart Life App biedt een zeer breed scala aan programmeer- en bedieningsmogelijkheden. Hieronder staan de belangrijkste kort uitgelegd. Binnen de app is ook veel ondersteuning te vinden bij het aanmaken van regels.

ALGEMEEN

Profiel Via de profielpagina kunt u de persoonlijke gegevens aanpassen en het toestel delen met andere gebruikers. Voeg via “Home-beheer” kamers aan het huis toe, maak nieuwe families aan, of pas de locatie aan. Via “more services” kan ook de toegang van derde partijen (zoals Google, Amazon of IFTTT) worden beheerd.

Settings Beheer het Tuya Account via het kopje Settings.

SMART FUNCTIES/SCENES

Het is mogelijk om een apparaat automatisch opdrachten te laten uitvoeren op basis van verschillende condities, zoals het weer, tijd, of de status van het apparaat.

Hieronder worden een aantal voorbeelden uitgewerkt. Onderstaande voorbeeld scenes zijn volledig naar uw persoonlijke voorkeuren aan te passen. De mogelijkheden voor het instellen van deze scenes zijn eindeloos, en worden ook steeds verder uitgebreid. Bekijk alle mogelijkheden in de app.

ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR HET INSTELLEN VAN DE SMART SCENES

1. Open het “Smart” menu in de app.
2. Klik op het oranje + teken rechtsboven om een scene toe te voegen.
3. Stel de conditie in (bijvoorbeeld: bij wijziging locatie, status van het apparaat, of op basis van tijd).
4. Specificeer de gekozen conditie.
5. Selecteer het apparaat dat een opdracht moet uitvoeren.
6. Specificeer de opdracht die het apparaat moet uitvoeren.
7. Controleer de gegevens.
8. Geef via “validatietijdsegment” aan wanneer de conditie gemonitord dient te worden.
9. Sla de opdracht op.

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN VAN APPARATEN BIJ VERTREK

Door één of meerdere apparaten aan of uit te laten schakelen op basis van de locatiegegevens van uw telefoon kunt u bijvoorbeeld zorgen dat de verwarming of de verlichting uit gaat wanneer u het huis verlaat.

INSTELLEN VAN DEZE SMART SCENE

1. Open het “Smart” menu in de app.
2. Klik op het oranje + teken rechtsboven om een scene toe te voegen.
3. Stel de conditie in: “when location changes”
4. Specificeer de locatie en klik op volgende.
   Door in te zoomen op de kaart kan de straal rondom de woning worden verkleind. De scene zal dan sneller ingeschakeld worden wanneer u vertrekt.
5. Kies de gewenste actie: Kies “run the device” en kies het apparaat dat uitgeschakeld moet worden. *Meerdere apparaten tegelijk laten uitschakelen? Voeg de overige apparaten toe in stap 7.*
6. Selecteerd: “Switch” and kies “OFF”. Klik op volgende
7. Controleer de gegevens.
   Onder het kopje TASK kunnen nu meerdere acties en apparaten worden toegevoegd. Kies hier alle apparaten die u wilt aan- of uitschakelen bij vertrek uit de woning.
8. Geef de Scene een herkenbare naam.
9. Sla de opdracht op.

INSTELLEN SPRAAKOPDRACHT

Het instellen van een spraakopdracht gaat via Google Home, Alexa of Siri. Selecteer in deze app de hierboven gecreëerde scene en wijs hieraan een spraakopdracht toe.

VERBINDEN MET ALEXA

1. Open de Alexa App
2. Kies “SKILLS” in het menu
3. Zoek naar “SMART LIFE” en klik op “enable”
4. Vul de inloggegevens van de Smart Life app in.
5. Wanneer de koppeling succesvol is kunnen spraakopdrachten worden uitgevoerd.

VERBINDEN MET GOOGLE HOME

1. Open de Google HOME App en kies het juiste huis.
2. Kies “Toevoegen en beheren” in het menu
3. Kies Apparaat instellen, en kies voor “Werkt met Google”
4. Zoek naar “Tuya Smart” en klik op “enable”
5. Vul de inloggegevens van de Smart Life app in.
6. Wanneer de koppeling succesvol is worden de apparaten uit de Smart Life app toegevoegd aan Google Home en kunnen spraakopdrachten worden uitgevoerd.
7. Wanneer in de toekomst meer apparaten worden toegevoegd aan de Tuya Smart App worden deze automatisch zichtbaar in Google Home.

ONDERHOUD EN SERVICE

- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u onderhoud pleegt.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact vóór schoonmaak of service.
- Reparaties die de behuizing openen mogen alleen door een erkend serviceteam worden uitgevoerd.

SCHOONMAKEN

- Schakel het apparaat volledig uit en laat de heatbar volledig afkoelen voordat u deze hanteert.
- Reinig enkel met een zachte, licht vochtige doek.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Droog altijd goed na met een zachte doek.

AFVOER & RECYCLING



Dit apparaat mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever het in bij een officieel inzamelpunt voor elektrische apparaten. Dit voorkomt schade aan milieu en gezondheid en maakt hergebruik van materialen mogelijk.

VEEL GESTELDE VRAGEN EN PROBLEMEN

Probleem	**Oorzaak**	**Oplossing**
Bij eerste gebruik maakt de heatbar een licht geluid of geeft een geur af.	Dit wordt veroorzaakt door spanning in de behuizing of isolatie en verwarming van de materialen.	Dit is normaal en verdwijnt vanzelf na enige tijd gebruik.
De behuizing van de heatbar bolt iets op.	Thermische uitzetting van het materiaal.	Dit is een normaal fenomeen en geen defect.
De Heatbar wordt minder warm dan verwacht.	1. Lage netspanning. 2. Koude omgevingstemperatuur.	1. Gebruik eventueel een spanningsregelaar. 2. Dit is normaal, de oppervlaktetemperatuur stijgt mee met de omgevingstemperatuur.
De ruimte wordt niet warm*	Niet genoeg vermogen Niet lang genoeg aan Te veel ventilatie	1 Voor een gemiddelde woning (na 2000) gaan we uit van een benodigd vermogen van 30 Watt/m3. 2 Wanneer voldoende vermogen is geplaatst is de gemiddelde temperatuurstijging ca. 3 °C/uur. 3 Wanneer de ruimte wordt geventileerd met automatische ventilatie is er mogelijk meer vermogen nodig. Neem contact op voor een advies op maat.
Het lukt niet om de wifi koppeling te maken	Activeer de Wifi module	Doorloop de stappen op p.9. Controleer of de blauwe LED op de heatbar snel knippert.

SPECIFICATIES

Kenmerk	**Waarde**
Spanning	220–240 V/ 50 Hz
Vermogen	1000 W/ 1800 W / 2400 W / 3000 W
Oppervlaktetemperatuur	250 - 380 °C
Bediening	Afstandsbediening + App (Tuya Smart Life)
IP-waarde	IPX4
Programmafunctie	Dag- en weekprogramma via app
Snoerlengte	Ca. 190 cm
Installatie	Wand- of plafondmontage
Garantie	24 maanden
Certificaten	CE

BESCHIKBARE AFMETINGEN

	Afmetingen			**Vermogen**	**Gewicht**
Model	**Lengte**	**Hoogte**	**Breedte**		
1000 W	63,6 cm	22 cm	11 cm	1000 W	3.5 kg
1800 W	103,6 cm	22 cm	11 cm	1800 W	5.1 kg
2400 W	131,6 cm	22 cm	11 cm	2400 W	6.5 kg
3000 W	158,6 cm	22 cm	11 cm	3000 W	7.6 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES ELEKTRISCHE VERWARMINGSAPPARATEN

MERK		**VH**		**PRODUCT:**	**Smart Heatbar Ostuni**	
Artikelcode		**VH-HBCG-0602(L)**	**VH-HBCG-1002(L)**	**VH-HBCG-1202(L)**	**VH-HBCG-1502**	
Item	***Symbool***	***Waarde***				***Eenheid***
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	1	1.8	2.4	3.0	kW
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	1	1.8	2.4	3.0	kW
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	1	1.8	2.4	3.0	kW

Stroomverbruik

In de uitstand	P_o	0	W
In standby-stand	P_{sb}	0.21	W
In ruststand	P_{idle}	0.21	W
In netwerkgebonden standby-stand	P_{nsm}	0	W
Standby-stand met weergave van informatie of status		Nee	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand:	$\eta_{s,on}$	48.4%	%

Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één):


Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	Nee
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	Nee
Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	Nee
Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	Nee
Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	Nee
Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	Ja

Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)


Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	Nee
Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	Nee
Optie van regeling op afstand	Ja
Adaptieve regeling van de start	Nee
Beperking van de werktijd	Ja
Zwartebolsensor	Nee
Zelflerende functie	Nee
Regelnauwkeurigheid	Nee

AFMETINGEN


1000 WATT

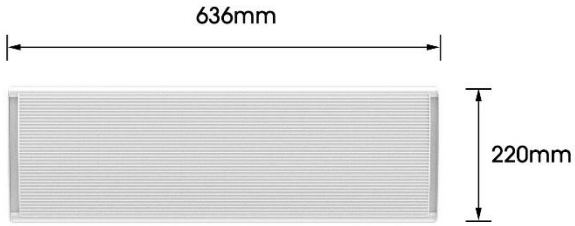


1800 WATT

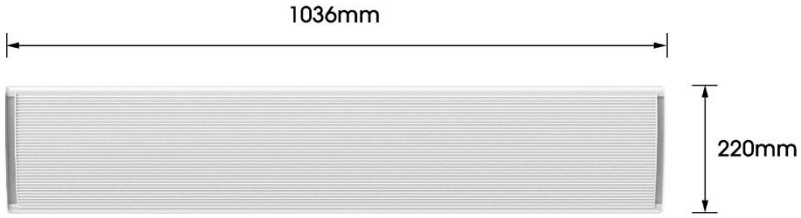

2400 WATT

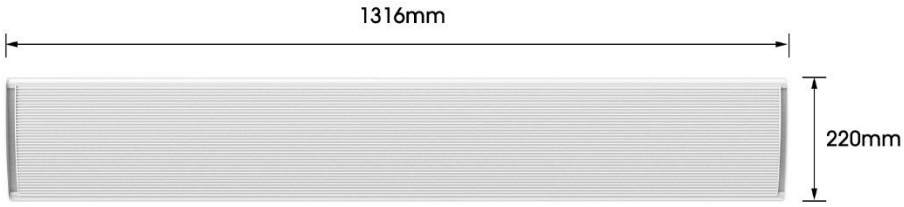

3000 WATT

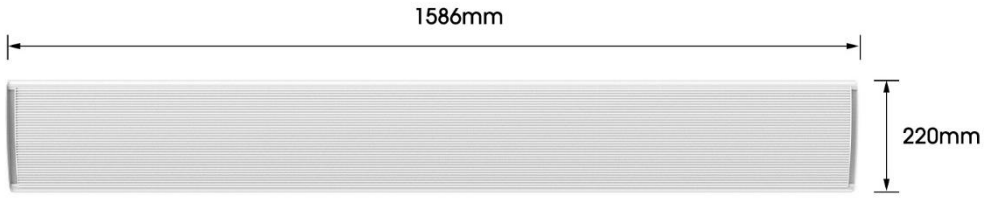

Ostuni: Warmte in haar puurste vorm

*Bedankt dat je hebt gekozen voor de **Smart Heatbar Ostuni**. Deze heatbar is niet zomaar een bron van warmte; het is een eerbetoon aan een van de mooiste plekken van Italië.*

De inspiratie achter de naam

De "Città Bianca" (de Witte Stad) Ostuni ligt hoog op een heuvel in de Zuid-Italiaanse regio Apulië. De stad staat wereldwijd bekend om haar oogverblindende, witgekalkte huizen die fel afsteken tegen de diepblauwe Adriatische zee. Dit iconische wit werd vroeger gebruikt om de smalle straatjes te verlichten en de huizen koel te houden onder de mediterrane zon.

Design ontmoet comfort

Net zoals het witte stadje elegantie en rust uitstraalt, brengt onze witte Smart Heatbar een serene, moderne sfeer in jouw interieur. Het strakke, minimalistische design is geïnspireerd op de zuiverheid van de Italiaanse architectuur, terwijl de geavanceerde technologie zorgt voor een heerlijk klimaat in huis—zonder dat het opvalt.

Geniet van de warmte en het tijdloze design van jouw eigen stukje Ostuni.



LET OP: VERWARMINGSELEMENT

NOOIT AFDEKKEN!



LET OP: SOMMIGE ONDERDELEN

KUNNEN HEET WORDEN!

ONDERSTEUNING

Neem voor ondersteuning contact op met de installateur of leverancier. Of voor Nederland/België met de importeur:
DVH-products | www.dvh-products.nl | +31 (0) 33 3034337 | support@dvh-products.nl